

TREND DØRKLOKKE NEW PREMIUM BLUU

MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIN NYE DØRKLOKKE

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

FUNKTION

Dørtryk (sender) er forsynet med trykknop for aktivering af ringelyd der trykkes på knappen lyser samtidig en LED lampe som i på at signal sendes til klokken (modtager) – fig. 1.

Dørtryk (sender) anbringes ude eller ind efter behov. Metaloverflaskalundgås da dette begrænser

Klokke(modtager) – se fig. 2 – er forsynet med volumenkontrol / "kodningsknap" og melodiskifter på siden samt LED lampe og LED "on/off" / "musik stop" knap på fronten.

Klokken(modtager) anbringes inde. Metaloverflader skal undgås da dette begrænser rækkevidden.

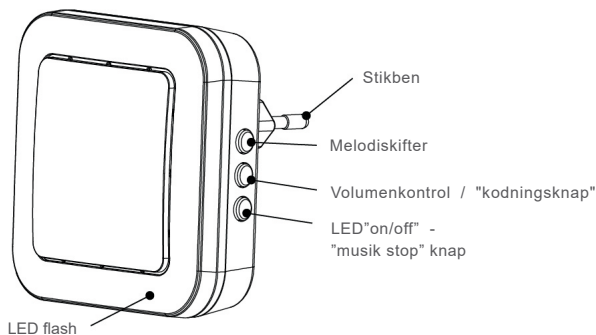


Fig. 2

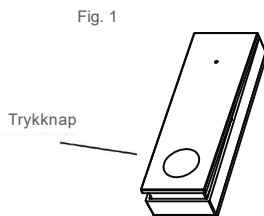


Fig. 1

IBRUGTAGEN

Dørtryk (sender) – Er batteriløst – Der genereres strøm ved tryk.

Sæt klokken(modtager) i stikkontakt – se fig. 3.

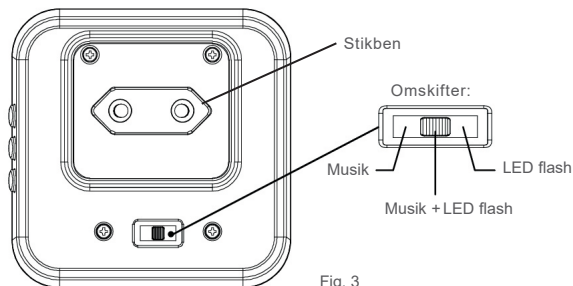


Fig. 3

SKIFT AF MELODI OG TILFØJELSE AF FLERE TRYK OG MAGNETKONTAKT

Du kan vælge mellem 32 melodier og sågar forskellige hvis du har flere dørtryk og magnetkontakter.

Tryk på volumenkontrol knappen (fig. 2). Hold den inde i 3 sek. til "Ding ding" lyder. Vælg herefter melodi på melodiskifter knappen (fig. 2). Når den ønskede melodi er valgt trykkes på dørtrykket (sender) (fig. 4) og klokken vil afspille den valgte melodi. Tryk herefter på volumenkontrol knappen. Klokken er nu klar til brug.

- Ønskes flere tryk til klokken udføres den samme fremgangsmåde.

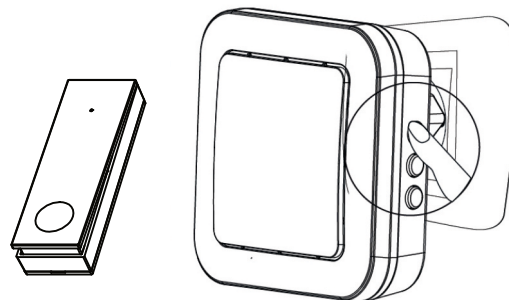


Fig. 4

MONTERING

Dørtryk (sender) monteres enten ved brug af "klæbepude" eller 2 skruer. – Ønskes dørtrykket skruet fast skal bagstykket tages forsigtigt af - Brug en flad skrueetrækker til at løsne dette via slidsen nederst og fastgør derefter bagstykket på et plant underlag. Herefter klikkes dørtrykket forsigtigt på.

Klokke(modtager) anbringes i stikudtag / stikkontakt.

NYTTIG INFORMATION

- 32 valgfri melodier
- "Self learning" kodning hindrer sammenfald
- Rækkevidde i åben areal op til 150 meter (afhænger af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk udstyr)
- Volumenkontrol med 4 niveauer på klokken(modtager)
- Udvid med ekstra dørtryk art no. 102073 / 102083 - Det er muligt at kode flere dørtryk (sendere) til samme klokke (modtager) fx et dørtryk ved fordør og et ved bagdør med forskellig melodi. Ligeledes kan flere klokker(modtagere) kodes sammen med hvis dette ønskes. Desuden kan tilføjes magentkontakt art no. 102044

Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato.

Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Industrivej 20 DK-
5492 Vissenbjerg

www.fosseurope.dk

